

Plissé-M / Plissé-V / Plissé-T

Fiche technique

Rev. 08.10.2025

Producteur : Vitrealpecchi spa

Verre de base : verre imprimé.

Description et performances :

Plissé-M : satiné* opaque, velouté au toucher, masquage très efficace des images, diffusion optimale de la lumière.

Plissé-V : satiné* Velo, opalescent, plus haute transmission lumineuse, très lisse au toucher et résistant aux empreintes.

Plissé-T : transparent, non satiné

*verre matifié chimiquement et de manière permanente sur la face imprimée.

Direction lignes	Largeur lignes	Profil lignes
Parallèle au côté 3210 mm	5 ± 0,15 mm	
Tolérance déviation longitudinal de la texture: 3mm/1m.		

Applications intérieurs/extérieurs :

portes, cloisons de séparation, écrans douche, finitions des meubles, façades, balcons, etc.

Dimensions des plateaux : 2000x 3210 mm

(utile: 1960 x 3170 mm)

Épaisseurs:

Plissé-M 4-6-8 mm

Plissé-V 4-6 mm

Plissé-T 4-6-8 mm

Couleur: clair


La disponibilité standard des couleurs/épaisseurs indiquées pouvant varier, veuillez vérifier au moment de la commande.

Transformations compatibles : découpage, façonnage, peinture, etc.

Trempe: plus d'informations page 2.

Feuilletage: avec EVA et PVB en utilisant des mesures adaptées: consulter le producteur pour plus de renseignements.

Nettoyage : lors de la mise en œuvre du verre, veiller de ne pas salir la face dépolie avec des mastics, des résines, des colles, etc. En effet, chacun de ces produits requiert un solvant approprié pour effacer ces traces sur le verre. Pour l'entretien ordinaire, passer un chiffon en microfibre bien propre imbibé d'eau et/ou d'un nettoyant pour verre facilement disponible dans le commerce. Ne pas employer de nettoyants abrasifs. Rincer et sécher immédiatement, toujours avec un chiffon en microfibre propre.

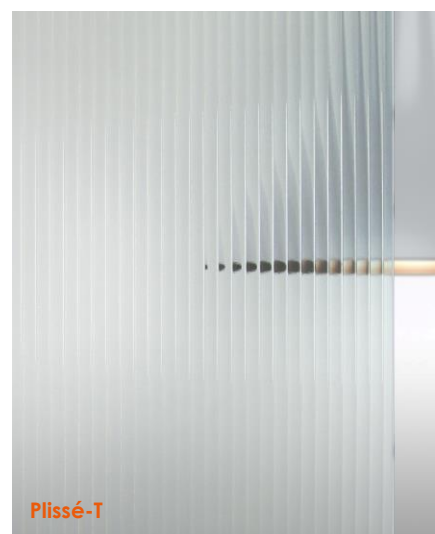

Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité : nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

Plissé-M / Plissé-V / Plissé-T

Stockage :

- retirer l'emballage tout de suite après réception et stocker dans un endroit sec et bien ventilé sans variations brusques de température pour éviter les phénomènes de condensation ;
- jamais à l'extérieur ;
- en cas de stockage supérieur à 3 mois, il est recommandé de retirer le papier intercalaire ;
- en cas de stockage en conditions environnementales défavorables (humidité élevée, fortes excursions thermiques), séparer les plaques l'une de l'autre légèrement par des éléments entretoises ;
- il est conseillé de ne pas dépasser les 12 mois de stockage ;
- pour éviter d'érafler la surface du verre durant les phases de déplacement temporaire et de stockage, toujours séparer les plaques l'une de l'autre par des éléments entretoises.

Limites d'acceptation des défauts: pour les défauts de fabrication du verre de base : voir la norme UNI EN 572-5 (verre imprimé, extrait de la Norme disponible sur demande auprès de Vitrealpecchi).

Pour les défauts provenant du traitement chimique du verre, les niveaux d'acceptabilité maximums sont:

TAILLE DÉFAUT mm	NOMBRE MAXIMUM PAR PLAQUE
> 0,6 et < 2,5	5
> 2,6 et < 4,0	3
> 4,1 et < 9,0	uniquement avec l'acceptation du client

Conseils de transformation (suite de la page 1)


Découpage:

- découper sur le côté plat
- Assurez-vous que la coupe n'a pas de lacunes, si nécessaire réduisez la vitesse de coupe.
- En cas de problème de coupe automatique, il est recommandé de positionner la barre d'ouverture à 2 cm de l'incision.

Trempe:

- Positionnez le verre avec le côté plat en contact avec les rouleaux et avec les lignes de dessin perpendiculaires aux rouleaux.
- **Effectuer les tests préliminaires nécessaires pour identifier le cycle et les méthodes de traitement les plus appropriés pour ce type de verre.**

Ce qui précède sont quelques conseils, pour lesquels Vitrealpecchi ne peut assumer aucune responsabilité quant au succès.

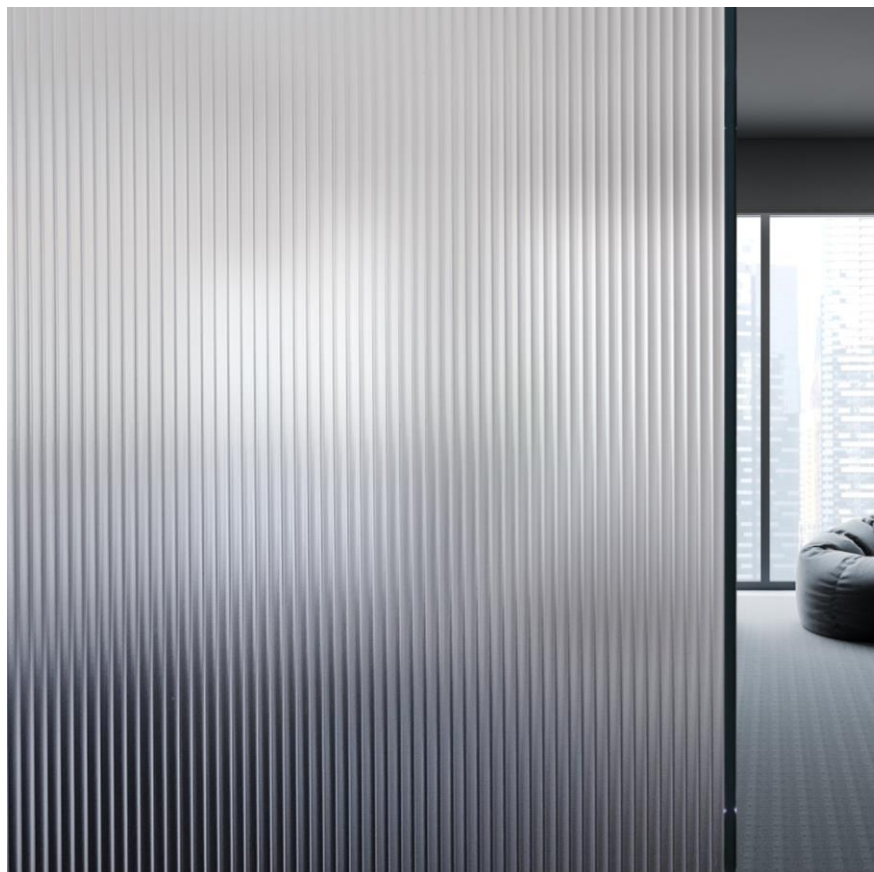

Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité : nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.